


X-4Beam

使用说明书

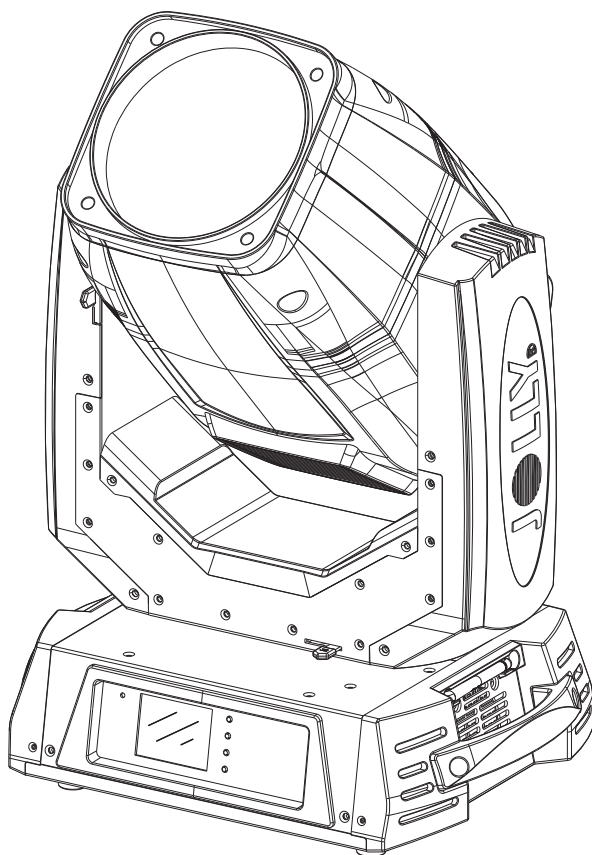

CE V1.2

JOLLY®
鴻彩燈光

目录

一.开箱须知.....	1
1.1包装.....	1
二.操作安全说明.....	1
三.安装.....	3
3.1电源的连接和切断.....	3
3.2 DMX-512的连接/以及灯具之间的连接.....	4
四.灯具描述说明.....	5
五.灯具尺寸.....	6
六.灯具功能操作.....	7
6.1 灯具功能设置.....	7
6.2 上电操作.....	7
6.3 菜单.....	9
七.通道数值.....	10
八.维护及清洗.....	13
九.技术参数.....	14
9.1 电气参数.....	14
9.2 机械参数.....	14
9.3 通道特点.....	14
9.4 其他功能.....	14
9.5 光照表.....	15
9.6 颜色盘.....	16
9.7 图案盘.....	16
十.电子示意图.....	17

前言

-首先感谢您选择了本公司的产品,请仔细完整的阅读这份使用说明手册,并妥善保管,以便使用时参考。

-本说明书中包含有关摇头灯的安装使用方面的重要信息。

-本灯具执行GB7000.1-2015, GB7000.217-2008标准。

一.开箱须知

本摇头灯采用新型高强度耐温工程塑料和铝喷漆外壳制造而成，造型美观、流畅，充分体现了现代灯具产品的特点。本产品可单台控制，也可以联控使用，适用于大型文艺演出、剧院、演播厅等场所使用。

收到产品时，请小心取放，检查产品是否有因运输而造成损坏，并检查以下配件：

- | | | | | | |
|--------|----|--------|----|-------------|----|
| 1. 信号线 | 1条 | 2. 保险绳 | 1条 | 3. 说明书 | 1本 |
| 4. 灯钩 | 2个 | 5. 电源线 | 1条 | 6. 保修卡(合格证) | 1张 |


1.1包装

拆下包装


1. 打开航空箱（如图1）。
2. 两边各一人将设备从底部抬出。
3. 操作前打开水平、垂直运输锁。

包装设备


1. 断开电源，使之冷却。
2. 调整头部和手臂，锁上水平（锁定和释放机制(每45°)-图1-1）、垂直运输锁（锁定和释放机制(每45°)-图1-2）。
3. 把它放置箱内，盖上航空箱盖。

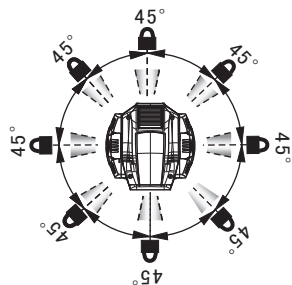

水平运输锁 图1-1

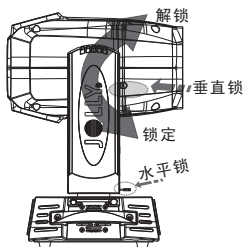

水平、垂直运输锁 图1

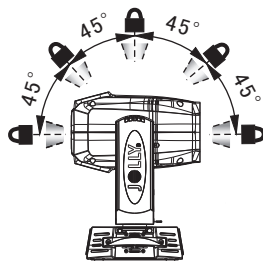

垂直运输锁 图1-2

二.操作安全说明

所有与此设备安装与维护有关的人员必须注意以下事项：



*具有相关技术的技术员资格。

*遵循此说明书的要求。

注意：防水、防潮、打开机箱前注意断开主电源！
小心操作！高压危险！小心触电！此设备离厂一切正常为
确保这些条件的正常和安全操作，用户必须遵守此说明书
以下安全规定和注意事项。

*未按说明书规定操作使用此设备所引起的任何设备故障均不属于保修范围。而且由此所导致的任何短路、触电和事故等均不在保修范围内。

*此设备是摇头光束灯，用来创造装饰光束效果。

*假如设备在经过较大的温差后（例如，运输后），则不要马上开启设备，因为热胀冷缩会损坏到设备。请等到设备到达正常室温后再开启设备。

*注意防震！设备安装过程中避免强烈碰撞。

*不要通过灯头来举起整个设备，因为这样设备的机械性可能会受损。请使用运输备。

*选择安装地点时请确保设备未暴露在过热、太湿或多灰尘的地方。不要把任何电线置于地面，否则你有可能伤及你自己或其他人。

*请使用安全绳将灯固定好，并把安全绳索锁定在正常的洞口中。

*只有在确保已检查灯具被固定好，以及所有的螺丝被拧紧的情况下操作此设备。

*只有熟悉此设备的功能后才可操作此灯具。禁止非技术人员操作此设备，因为很多损害往往是由于非专业操作造成的。

*假如要运输设备则请使用原包装。

*为安全起见禁止未经许可私自更改设备。

*确保电源线不要被折断或被锋利物割破或损坏，定时检查设备及电源线。

*此设备的保护级别为Ⅰ级，所以请把黄/绿连接线接地线路连接、维修及服务必须由专门的技术人员进行。

*不要把设备连接在调光设备上。

*生产厂家将不对任何未按此说明书正常操作使用和未经许可则私自更改设备，所引起的任何事故和损失负责。

*不要使电源与其它电线连接在一起！特别要注意电源电压与主机的标示电压一致！确保有效电压未超过标示电压。

*保证电源插头插入电源座。确保连接设备到主电源前电源开关设为OFF/关的位置。



*灯具与被照射物的最小距离：
定位灯具时，被光束照射物体到投影镜头的距离至少为18m。

t_a 40°C

*最高环境温度：
如果环境温度超过40°C (104° F)，请不要操作此灯具。

t_c 90°C

*外表面最高温度：
在热稳定的状态下，外表面的温度最高点可达 90° C (194° F)。

IP20

*保护等级：
防止直径大于12毫米的固态物体(0.47 ")，禁止任何液体进入灯具。



*仅在室内使用。



*不适合用于家庭照明。



Risk Group I
According to
EN60571

*光生物安全：
小心！避免直视光源，可能有害的光辐射从本产品发出。可能会伤害到眼睛。



*安装表面
允许安装在通常易燃的表面上。



*该产品符合以下欧盟灯具标准：
-安全低电压供电的电气设备(LVD)
EN 60598-1:2015
EN 60598-2-17:1989+A2:1991
-电磁兼容性(EMC)
EN55015:2013/A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN61547:2019
-使用某些有害物质限制(RoHS)
2011/65/EU



*维修：
触电危险！在开始任何维护、维修工作前请先断开电源。
断电后请20分钟内不要触碰灯的任何一个部件。



*替换任何碎裂防护屏。如果灯泡损坏或受热变形，马上更换同类型灯泡。

*不要注视亮着的光源。

*防触电保护：

必须连接到一个(根据标准EN 60598-1 I类设备)装有有效接地的电源系统。(建议您使用适当大小的漏电电路断路器,保护灯具电源线以免其间接接地或对地短路。)

*处理：


该产品供应是符合欧盟指令2012/19/EU - 废弃电气和电子设备 (WEEE)。为了保持处置请环境/在其生命的最后根据当地法规回收本产品。

*电池：

本产品包含一个可充电锂电池。为了保护环境，请根据规定处理寿命结束的电池。

三. 安 装


- 1) 在安装设备的时候一定要远离易燃物品（装饰材料等）。
- 2) 用2个快速锁固定在灯具底座上，然后挂在安装灯具的地方上,可以四个方向安装。
- 3) 按照图示底板丝印标示拧紧灯钩拱桥四处旋钮。
- 4) 安装灯具的地方必须要承受灯具本身十倍以上的重量，测试在一小时以内悬挂地点是否发生变形。
- 5) 灯具在空中吊挂时,通常会安装保险绳索，但其必须要能承受灯具十倍以上的重量，你必须要使用带有保险扣的保险绳。保险绳索从灯具底部的孔穿出来,再绕过灯架或其他固定物,最后把保险绳索末端插紧保险扣并把螺丝拧紧。

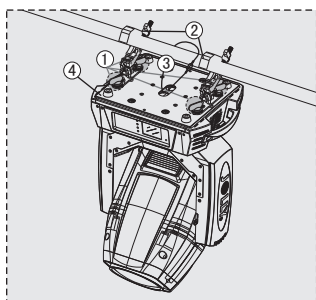

- | | |
|---|-----|
| ① | 旋钮 |
| ② | 灯钩 |
| ③ | 保险绳 |
| ④ | 底板 |



警告：必须确保安装地方是完全合适的，保证所选择的安装位置安全可靠。

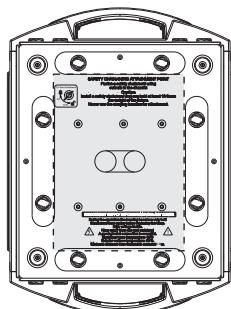


3.1 电源的连接和切断

用电源线的插头把灯具连接在主电源上，或切断电源：




(欧盟)线	(美国)线	线相	通用标识
棕色	黑	相线	L
浅蓝	白	零线	N
黄/绿	绿	地线	⏏

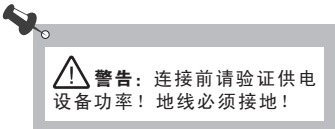

当电压为110V~时最多互联3台，当电压为240V~时最多互联5台。

3.2 DMX-512的连接/以及灯具之间的连接

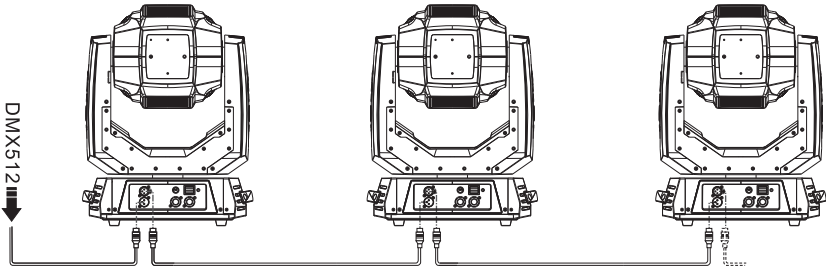

将XLR-XLR控制线从控制口的DMX输出口连接到第一台灯具的DMX输入口,并从第一台灯具的DMX输出口连接到第二台灯具的DMX输入口，依此类推,直至将所有的灯具连接完毕,然后将回路插连接在最后一台灯具的信号输出口即可完成连接。

注意：在最后一台灯的DMX信号线必须连接一个回路插。在三芯卡侬插得信号（-）与信号（+）的两脚只见链接一个120欧的电阻,然后再将它插入（最后一台灯的DMX信号输出口.如果你用的是标准的控台,你可以将控台的DMX输出口通过DMX信号线直接连接到第一台灯的DMX输入口.如果你想将DMX控台连接到其他的XLR输出口,你就需要使用一个转换线。

卡侬插(母)
3芯



卡侬插(公)
3芯



- 1: Ground
- 2: Signal (-)
- 3: Signal (+)

卡侬插(母)
5芯





卡侬插(公)
5芯






- 1: Ground
- 2: Signal (-)
- 3: Signal (+)
- 4: N. A.
- 5: N. A.

DMX回路插:在“控制器模式”下,最后一台灯具的DMX输出口须连接DMX回路插.此回路插在“Canon(卡侬)”插头的2针与3针之间联接了1个120Ω(0HM)左右的电阻(如图所示).将此回路插插在最后一台灯具的输出口上,可有效地避免DMX512信号在传输过程中产生的噪音及反射现象。

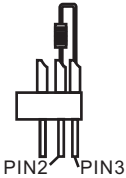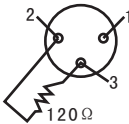


四.灯具描述说明

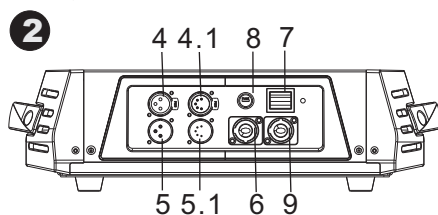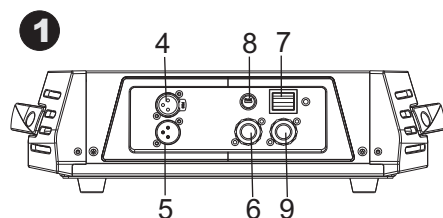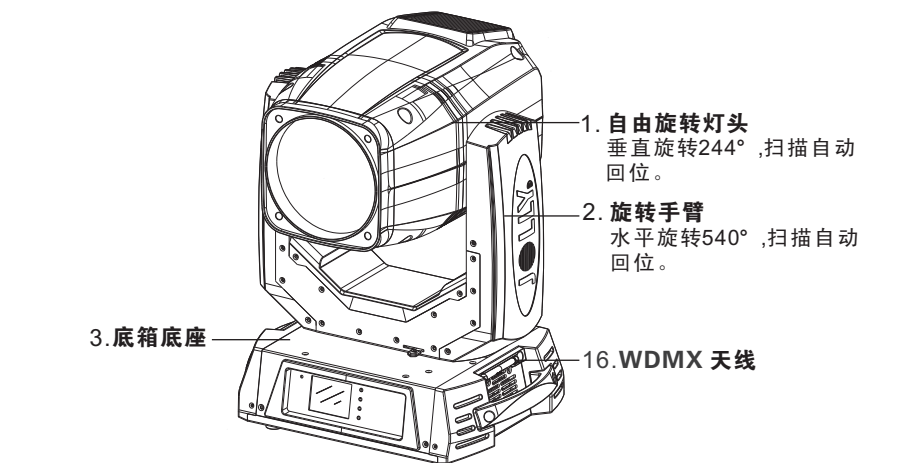

后面板


- 4. 3芯卡侖插(母)
- 4.1. 5芯卡侖插(母)
- 5. 3芯卡侖插(公)
- 5.1. 5芯卡侖插(公)
- 6. 电源输入接口
- 7. 电源开关
- 8. 保险座
- 9. 电源输出接口

注:以上三种电源板可任意选择其中一种!


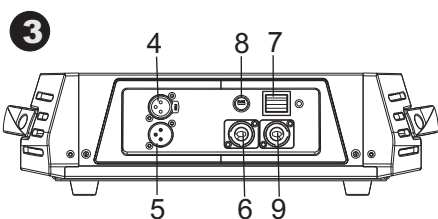


控制面板

- 10. DOWN按钮
- 11. ENTER按钮
- 12. 状态指示灯
- 13. 触摸屏
- 14. MODE按钮
- 15. Up按钮
- 16. WDMX 天线

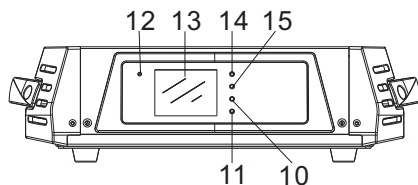

五. 灯具尺寸

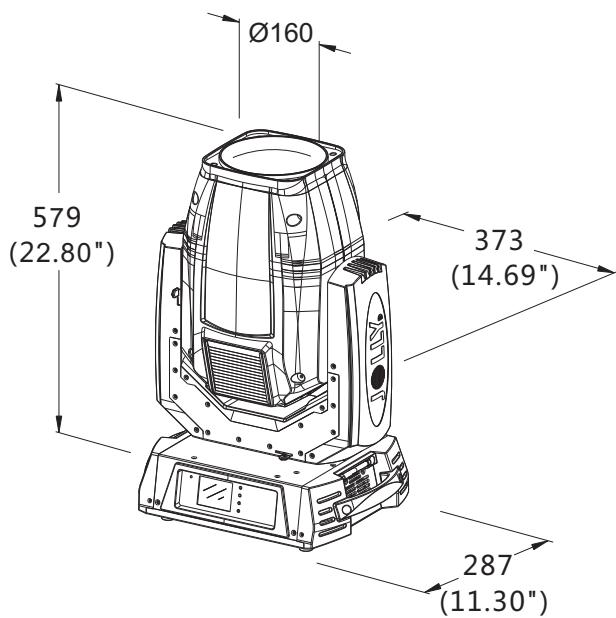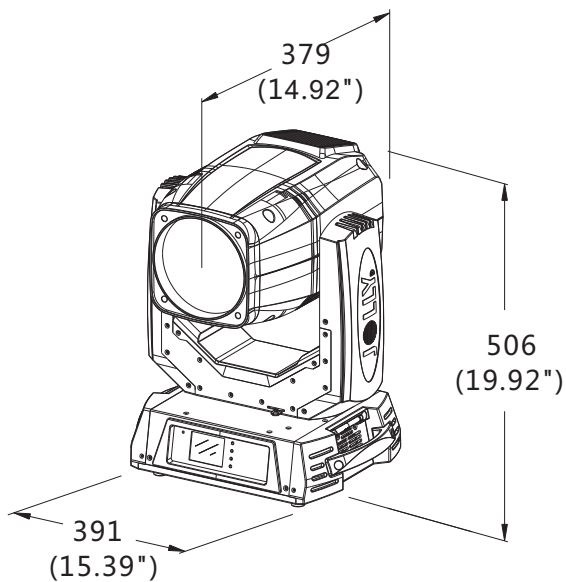

六.灯具功能操作

6.1灯具功能设置

*使用按键或触摸显示屏，可简单方便地设置地址码及功能码。

*查看或修改灯具功能设置，按下ENTER键或按下大旋钮，显示屏将进入菜单操作界面。功能操作主菜单中均有相对应的子菜单，每一项菜单均代表着灯具的特定功能，具体内容见下表显示菜单所示。

*设置或浏览灯具功能，按UP或DOWN键或拨动大旋钮按下即可。


*按ENTER键或按下大旋钮保存您所作的修改或进入子菜单，按UP或DOWN键或拨动大旋钮按下可对数值进行修改（增减数值）。


*按MODE键或按下小按钮回到上一级菜单。可设置时间0-10分钟自动退出菜单操作界面并关闭显示屏。


6.2上电操作

*接通电源，打开灯具电源开关，显示屏显示公司LOGO网址.之后显示主界面，如图：

*在主界面，按“MODE”键或按下小按钮可查看软件版本，按“UP”“DOWN”或拨动大旋钮按下可对DMX地址进行修改。

*如果显示屏“”图标呈绿色，表示DMX信号连接正常，此状态可用于检查灯具和控台之间连接是否正常。

*此灯具可设置关闭自动翻转屏幕功能，触摸此“”图标可手动翻转屏幕。

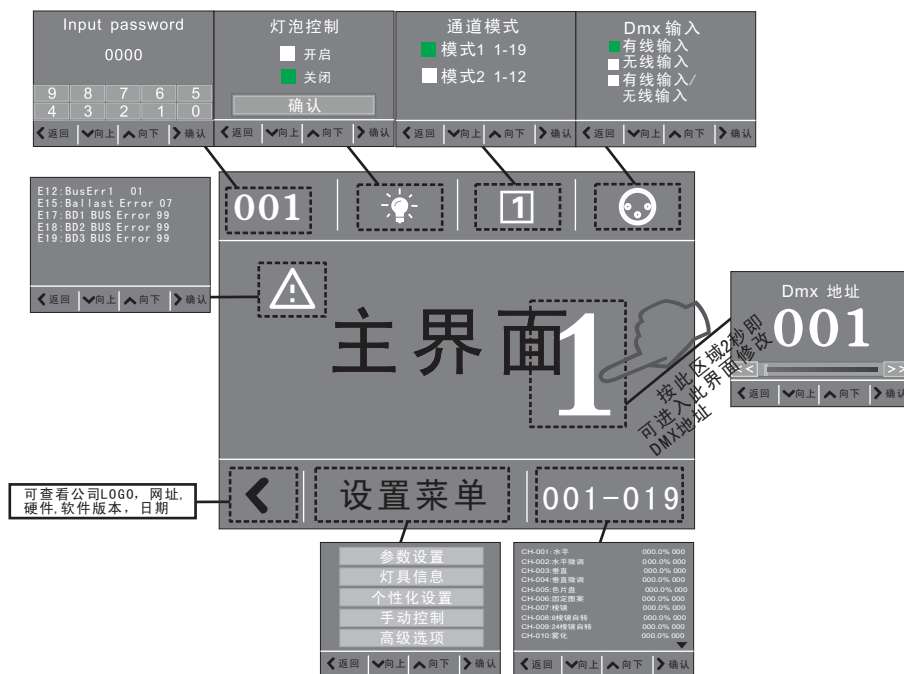

菜单界面解析

*点击主界面的各图标,数值可查看设置相关灯具信息。如主界面出现“△”符号,则表明灯具可能出现了错误信息,可点击查看并对照信息内容对灯具进行修正,如有疑问可咨询相关技术人员。-(附表)

代号	名称	检查方法	备注
E01	存储器出错	检查储存芯片是否有虚焊或假焊	初始化复位时报错
E02	程序错误1	检查芯片是否有虚焊或假焊	
E03	程序错误2	检查主控芯片EP3C是否有虚焊或假焊	
E04	主控单元出错	检查485通讯信号 和485芯片, 拨号, 储存芯片	
E05	扫描版初始化失败		
E06	二相控制板1号初始化失败	检查ABAB总线（485芯片）	
E07	二相控制板2号初始化失败		
E12	总线错误1		
E13	总线错误2		
E14	用户参数区出错	检查主控芯片是否有虚焊或假焊	
E16	主控通信出错	检查通讯信号线是否不同、通讯芯片有无虚焊或短路	
E17	扫描版通信失败		
E18	二相控制板1号通信失败		
E19	二相控制板2号通信失败		
E21	水平反馈出错	检查光耦线、光耦开关和测位盘相对位置	
E23	垂直反馈出错		
E22	水平原点出错	检查磁敏线、磁铁和磁敏的距离和位置、有没有磁铁	
E24	垂直原点出错		
E25	菱镜1出错		
E26	菱镜2出错		
E27	菱镜1自转出错		
E28	菱镜2自转出错		
E32	调焦出错		
E33	固定盘出错		
E34	颜色盘出错		
E37	机箱风机1出错	检查机箱风机是否正常工作	
E38	机箱风机2出错		
E39	机箱风机3出错		
E40	灯泡风机1出错		
E41	灯泡风机2出错	检查灯泡散热处前后两个80风机是否正常工作	
E42	灯泡风机3出错		
E43	灯泡风机4出错	检查灯泡散热处左右两个鼓风机是否正常工作	

6.3 菜单

			备注
参数设定	Dmx 设定	001—XXX	Dmx 设定
	通道模式	模式1 1—19 模式2 1—12	通道模式选择（默认1）
灯具信息	灯具ID	0001—9999	灯具ID地址设定
	灯具总运行时间	XXXXXX h XX m	灯具总运行时间
	开泡时间/次数	灯泡开启时间 XXXXh XXm	灯泡开启时间
		灯泡开启次数 XXXX	灯泡开启次数
		复位灯泡时间	复位灯泡时间
	错误列表		错误列表
	诊断信息	驱动板1: XX.XX%	通信质量
		驱动板2: XX.XX%	
		驱动板3: XX.XX%	
	风机转速		查看各风机转速
DMX 数值		查看各通道实际数值	
DMX诊断			
个性化设置	灯泡	开机亮泡 开/关	设定为开机亮泡（默认:关）
		控台控制灯泡 开/关	控台控制灯泡（默认:开）
		开泡延时开启 0—60秒	DMX开泡延时设定（默认:开）
	水平/垂直	水平反向 开/关	水平反向开关（默认:关）
		垂直反向 开/关	垂直反向开关（默认:关）
		水平/垂直测位齿反馈 开/关	扫描测位齿是否起作用（默认:开）
	Dmx输入模式	有线输入	有线输入（默认）
		无线输入	无线输入（带无线模块下使用）
		无线输入/有线输出	无线输入/有线输出(带无线模块下使用)
	语言选择	英语	语言选择（默认:英文）
		中文	
屏幕设置	亮度	亮度设置	
	关闭屏幕时间 0—10分钟	关屏时间设定（默认2分钟）	
	触摸屏 开/关	触摸屏开关	
	自动翻转 开/关	屏幕自动翻转设定	
手动控制	灯泡	灯泡控制 开/关	灯泡开关（默认:关）
		开关泡确认	确认
	复位	全部复位	
		扫描复位	
		颜色复位	
		图案复位	
		其他复位	
通道测试		通道测试	
高级选项	灯具校准	密码: 0088	灯具校准
	恢复出厂设置	开/关	恢复出厂设置
	触摸屏校准		触摸屏校准

七.通道数值

模式1	模式2	通道名称	通道功能	通道数值
1	1	水平	水平扫描	0-255
2		水平(16BIT)	水平扫描微调	0-255
3	2	垂直	垂直扫描	0-255
4		垂直(16BIT)	垂直扫描微调	0-255
5	3	色片盘1	任意位置	
			白光	0
			颜色1	9
			颜色2	18
			颜色3	27
			颜色4	37
			颜色5	46
			颜色6	55
			颜色7	64
			颜色8	73
			颜色9	82
			颜色10	91
			颜色11	101
			颜色12	110
			颜色13	119
			白光	128-129
			位置	
			颜色1	130-134
			颜色2	135-138
			颜色3	139-143
			颜色4	144-147
			颜色5	148-152
			颜色6	153-157
			颜色7	158-161
			颜色8	162-166
			颜色9	167-171
			颜色10	172-176
			颜色11	177-180
			颜色12	181-185
			颜色13	186-189
			颜色正向旋转从快到慢	190-215
			停	216-217
			颜色反向旋转从慢到快	218-243
			保留	244-249
			自动由快到慢随意变化颜色	250-255
6	4	固定图案盘	白圆	0-3
			位置	
			图案1	4-9

模式1	模式2	通道名称	通道功能	通道数值
6	4	固定图案盘	图案2	10-15
			图案3	16-21
			图案4	22-27
			图案5	28-33
			图案6	34-39
			图案7	40-45
			图案8	46-51
			图案9	52-57
			图案10	58-63
			光束1	64-69
			光束2	70-75
			光束3	76-81
			光束4	82-87
			图案抖动从慢到快	
			图案1抖动	88-95
			图案2抖动	96-103
			图案3抖动	104-111
			图案4抖动	112-119
			图案5抖动	120-127
			图案6抖动	128-135
			图案7抖动	136-143
			图案8抖动	144-151
			图案9抖动	152-159
			图案10抖动	160-167
			图案11抖动	168-175
			图案12抖动	176-183
			图案13抖动	184-191
			图案14抖动	192-199
			白圆	200-201
			图案盘正向旋转从快到慢	202-221
			停	222-223
			图案盘反向旋转从慢到快	224-243
			自动由快到慢随意变化图案	244-255
7	5	棱镜	保留	0-9
			8棱镜切入	10-91
			24棱镜切入	92-173
			8棱镜+24棱镜切入	174-255
8	6	8棱镜自转	停	0
			8棱镜反向旋转从快到慢	1-127
			停	128-129
			8棱镜正向旋转从慢到快	130-255
9	7	24棱镜自转	停	0
			24棱镜反向旋转从快到慢	1-127
			停	128-129
			24棱镜正向旋转从慢到快	130-255

模式1	模式2	通道名称	通道功能	通道数值
10	8	雾化	雾化从0%到100%	0-255
11	9	调焦	调焦从远到近	0-255
12		调焦(16BIT)	调焦微调	0-255
13	10	频闪	关闭、灯泡降功率	0-31
			打开光、全功率	32-63
			同步频闪从慢到快	64-95
			打开光	96-127
			脉冲打开 频闪从慢到快	128-143
			脉冲关闭 频闪从快到慢	144-159
			闭光	160-191
			异步频闪从快到慢	192-223
			打开光、全功率	224-255
14	11	调光	线性调光 0-100%	0-255
15		调光(16BIT)	调光微调	0-255
16	12	宏功能	保留	0-19
			10s以后以下功能有效	
			节能模式	20-24
			标准模式 (默认)	25-29
			保留	30-69
			扫描遮光有效	70 - 79
			扫描遮光无效 (默认)	80 - 89
			颜色位置模式变化遮光有效	90 - 99
			颜色位置模式变化遮光无效 (默认)	100 - 109
			图案位置模式变化遮光有效	110 - 119
			图案位置模式变化遮光无效 (默认)	120-129
			DMX数值保持3s以后以下功能有效	
			开泡	130 - 139
			扫描复位	140 - 149
			颜色复位	150 - 159
			图案复位	160 - 169
			调光复位	170 - 179
			调焦、棱镜复位	180 - 189
			保留	190 - 199
			全部复位	200 - 209
			保留	210 - 229
			关泡	230 - 239
			保留	240 - 255
17		扫描速度	扫描时间(具体数值请参考时间表)	0-255
18		颜色速度	颜色速度(具体数值请参考时间表)	0-255
19		图案速度	图案速度(具体数值请参考时间表)	0-255

扫描时间-附表

通道数据	时间(秒)	通道数据	时间(秒)	通道数据	时间(秒)	通道数据	时间(秒)	通道数据	时间(秒)	通道数据	时间(秒)
0	无	43	8.6	86		129		172		215	160
1	0.2	44	8.8	87	24	130	41	173	58	216	170
2	0.4	45	9	88		131		174		217	
3	0.6	46	9.2	89	25	132	42	175	59	218	180
4	0.8	47	9.4	90		133		176		219	
5	1	48	9.6	91	26	134	43	177	60	220	190
6	1.2	49	9.8	92		135		178		221	
7	1.4	50	10	93	27	136	43	179	65	222	200
8	1.6	51	10.2	94		137	44	180		223	
9	1.8	52	10.4	95	28	138	45	181	70	224	210
10	2	53	10.6	96		139		182		225	
11	2.2	54	11	97	29	140	46	183	75	226	220
12	2.4	55		98		141		184		227	
13	2.6	56	12	99	30	142	46	185	80	228	230
14	2.8	57		100		143		186		229	
15	3	58	13	101	31	144	47	187	85	230	240
16	3.2	59		102		145		188		231	
17	3.4	60	14	103	32	146	48	189	90	232	250
18	3.6	61		104		147		190		233	
19	3.8	62	15	105	33	148	50	191	100	234	260
20	4	63		106		149		192		235	
21	4.2	64	16	107	34	150	51	193	110	236	270
22	4.4	65		108		151		194		237	
23	4.6	66	17	109	35	152	52	195	120	238	280
24	4.8	67		110		153		196		239	
25	5	68	18	111	36	154	53	197	130	240	290
26	5.2	69		112		155		198		241	
27	5.4	70	19	113	37	156	54	199	140	242	300
28	5.6	71		114		157		200		243	
29	5.8	72	20	115	38	158	55	201	150	244	310
30	6	73		116		159		202		245	
31	6.2	74	21	117	39	160	56	203	160	246	无
32	6.4	75		118		161		204		247	
33	6.6	76	22	119	40	162	57	205		248	
34	6.8	77		120		163		206		249	
35	7	78	23	121		164		207		250	
36	7.2	79		122		165		208		251	
37	7.4	80		123		166		209		252	
38	7.6	81		124		167		210		253	
39	7.8	82		125		168		211		254	
40	8	83		126		169		212		255	
41	8.2	84		127		170		213			
42	8.4	85		128		171		214			

八.维护及清洁

危险：在开始任何维护、维修工作前请先断开电源！

镇流器

◆如各线脚颜色发黄,请考虑及时更换。

◆请务必每2个月保养机器,并确保镇流器的各部位螺丝、接线端子,锁紧、没有松脱。以确保使用性能。疏于保养,可能导致机器出现故障。

灯泡

◆为了保护灯具,关闭灯具时,请先关闭灯泡,运行至少5分钟后再断开电源。

◆不要徒手接触灯泡。一旦用手接触,要用酒精擦洗,然后用软麻布擦干。

◆灯亮时,灯泡在高压下运行,所以存在破裂的危险。危险程度与使用时间长短,温度以及不合理操作使用等因素有关。因此,请不要使用超过使用寿命的灯泡。

◆灯泡的使用不要超过1500小时,超过灯泡的使用寿命可能会损害灯具。定期检查灯运行时间,当灯泡使用达到或接近1500小时,我们强烈建议您切换灯泡。更换灯泡后可清除灯泡使用小时重新复位。

◆避免在脏、多尘的环境下操作,并定期对灯具进行清洁维护。至少每20天就得擦拭一次镜片外部。至少每30天擦一次内部风扇。

◆此摇头灯必须保持基本的清洁,灰尘。赃物及烟酒残渣不能停留在机箱及机箱内部。否则将会大大减少摇头灯的输出。有规则的清洁不但可保证灯的最大输出还会确保灯的本身寿命。建议使用软布用上等的玻璃清洁剂清洁,仔细擦干部件,任何情况下均不可能用酒精或溶剂。

◆因为前镜片容易被烟酒残渣弄脏,非常容易降低光的输出,所以要保持镜片的清洁。

◆设备内没有任何可维修的部件,保险丝除外。

◆维护和维修的操作请与生产商或经销商联系。

◆更换保险丝和灯泡前请先断开电源。更换保险丝和灯泡时,请使用相同型号。

◆此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

◆如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资格的人更换,以避免发生危险。

◆灯具上的保护屏、透镜或紫外线屏如果产生可见裂缝或深痕时,应更换。

九.技术参数

9.1 电气参数

光源类型: Osram sirius hri 371S

额定功率: 600W

功率因数: 0.946 PF

电源电流: 2.25A 220V

额定工作电压/频率: AC100-240V 50/60Hz

光源色温: 8000K

9.2 机械参数

灯头横放: 长391mm, 宽287mm, 高506mm

尺寸(纸箱一台装): 710(长)X505(宽)X415(高)

尺寸(航空箱2灯装): 1019X490X725mm(最大尺寸)

净重(灯体): 22Kg, 毛重(纸箱包装): 28Kg

航空箱2灯装(净重/毛重): 38Kg/85Kg

9.3 通道特点


1. 19、12两种标准DMX通道模式可选。
2. 扫描: 水平540°, 垂直244°, 扫描速度可遮光, 扫描自动回位。
3. 颜色盘: 1个白光+13个颜色片, 可变速双向流水旋转成彩虹效果, 颜色定位, 颜色任意位置可选。
4. 固定图案盘1个: 1个白光+10个固定图案+4个小白光孔。
5. 棱镜系统: 1个8棱镜带旋转功能, 1个24棱镜带旋转功能。两个棱镜可叠加使用。
6. 雾化: 可线性雾化调节。
7. 调焦: 线性调焦。
8. 调光: 双电机调光片, 线性调光。
9. 频闪: 双电机频闪、具有同步、异步、随机频闪方式。

9.4 其他功能


1. 彩色触摸屏, 中英文菜单。
2. 可显示各通道DMX数值。
3. 显示器可设定自动关灭时间, 且DMX信号断开后显示屏会亮暗交替。

4. 显示灯具、灯泡使用时间。
5. 具有开电时是否开泡选择功能。
6. 关闭频闪自动半功率节能功能。
7. 具有控台远程开泡功能。
8. 连续开泡有延时保护功能，当控台数值停在开炮数值时默认等待1分钟(防止灯泡过热的情况下触发灯泡)。
9. 带DMX软件升级功能。
10. 选配功能：无线输入有线输出和Art-Net输入有线输出模块。

9.5 光照表

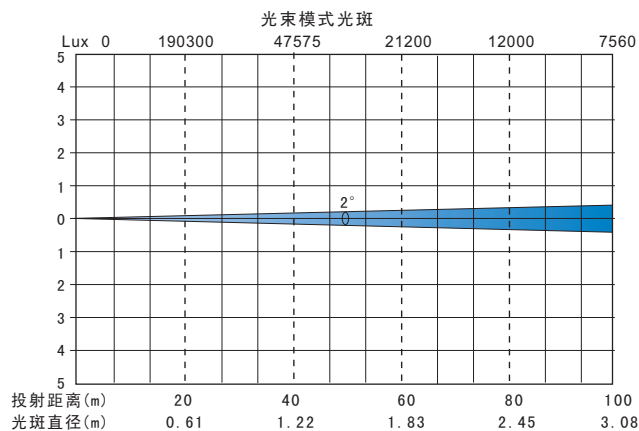


9.6 颜色盘

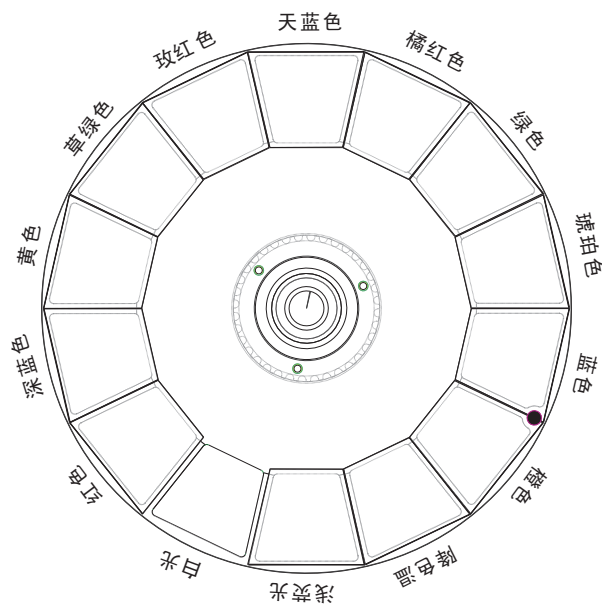


9.7 图案盘

固定图案盘 -有效直径8mm

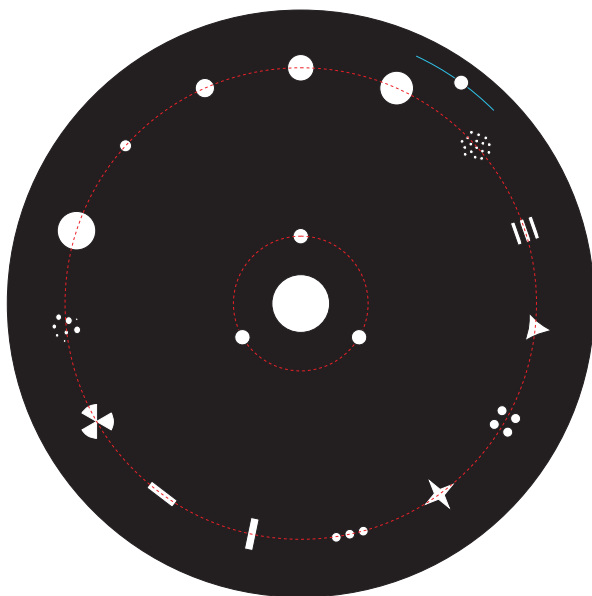

十.电子示意图

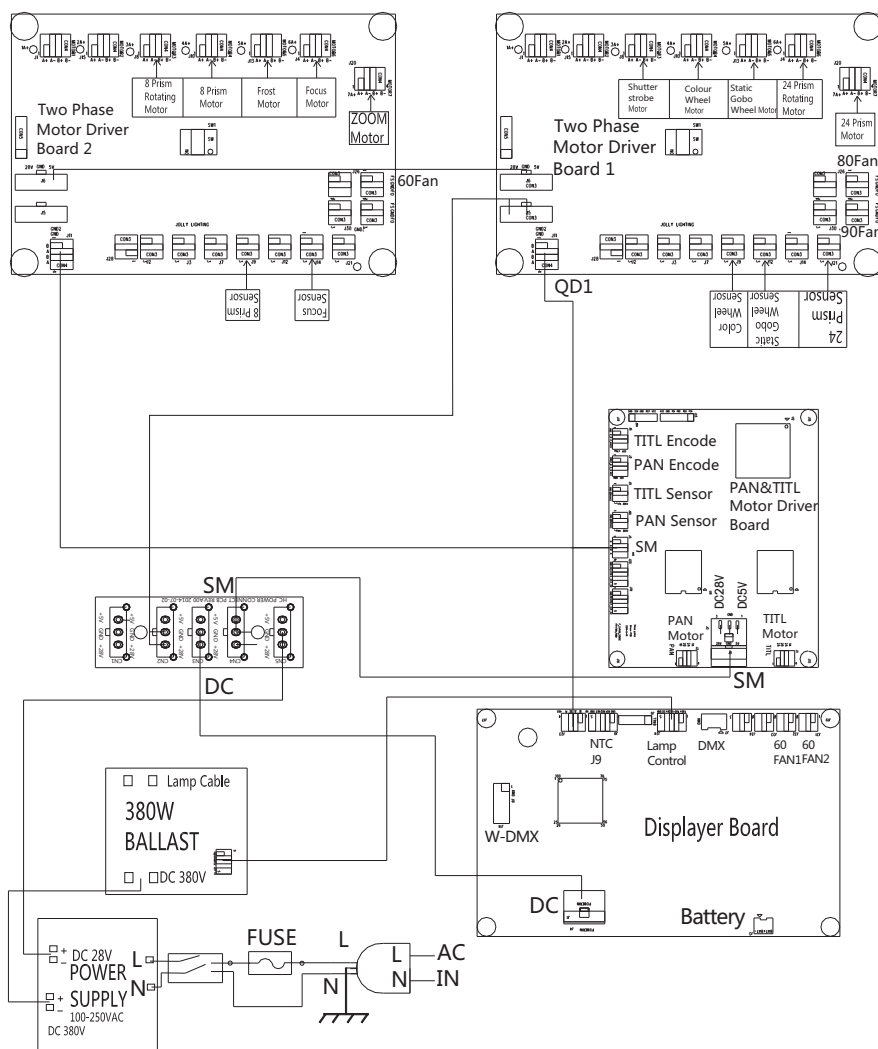

备注:以上内容及参数仅供参考,如有更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。

广州鸿彩舞台设备有限公司
<http://www.jollylighting.com>

广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路30号
Tel:+862084558833 Fax:+862084559699
Email:info@jollylighting.com 邮编: 511450